




Montageanleitung Pellet-Umbausatz

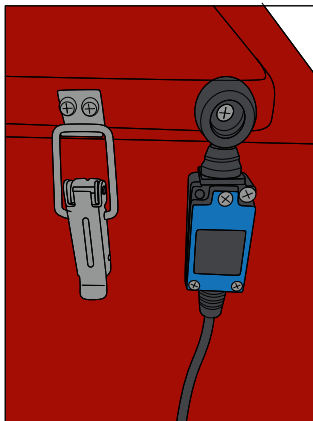


1. Bunkerkontaktschalter sowie Anschlagpuffer so an dem Bunker anbringen, dass bei geschlossener Klappe der Schalter eingedrückt ist. Die 2-Adrige Leitung an den oberen klemmen anschließen.

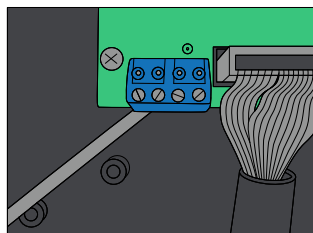


2. Die 2-Adrige Leitung an dem Anschluss mit dem: (!) anklemmen. Die Brücke muss dazu entfernt werden.

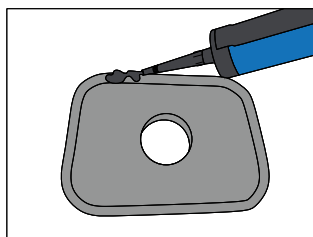


3. Auf die Stegkante der Pellet-Vergasungshaube eine Kesselkit Raupe auftragen.

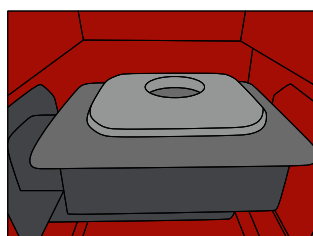


4. Pellet-Vergasungshaube mit der Wölbung nach außen, zentriert auf die Guss-Brennerschale auflegen.

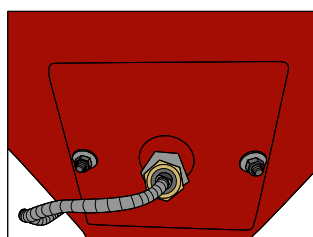

5. Eingedichtete Tauchhülse der thermischen Ablaufsicherung vorne in den Brennstoffbunker einschrauben.

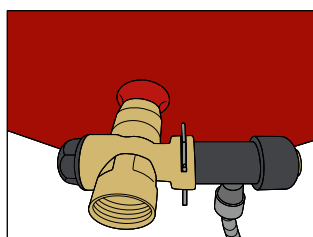

6. Thermische Ablaufsicherung mit Flussrichtung zum Brennstoffbunker auf der rückwärtigen Seite eingedichtet einschrauben. Kaltwasser an die Thermische Ablaufsicherung anschließen.

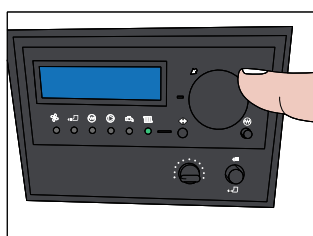

7. Einstellungen an der Steuerungen auf Holzpellets anpassen. Abgasmessung durchführen.